

# VEL SÆTIS

---

## **6** Afdichting en geluidsisolatie

**65A** AFDICHTING PORTIEREN EN KLEPPEN

**66A** AFDICHTING RUITEN

---

***BJ0E - BJ0J - BJ0K - BJ0P - BJ0V - BJ0M***

---

77 11 311 164

DECEMBER 2001

EDITION NEERLANDAISE

---

De door de constructeur voorgeschreven reparatiemethoden, zoals in dit document beschreven, zijn gemaakt volgens de technische richtlijnen geldend op het tijdstip dat dit document werd samengesteld.

Deze methoden zijn aan verandering onderhevig indien de constructeur tussentijds constructiewijzigingen op onderdelen of accessoires heeft aangebracht.

Alle auteursrechten zijn voorbehouden aan Renault.

Reproduceren en/of vertalen, zelfs gedeeltelijk, van dit document evenals het overnemen van de indeling van dit document en/of wijze van aanduiden van de onderdelen is verboden zonder vooraf ontvangen schriftelijke toestemming van Renault.

# Afdichting en geluidsisolatie

## Inhoud

Blz.

### **65A** AFDICHTING PORTIEREN EN KLEPPEN

A	Ruitrubber voorportier	65A-1
B	Ruitrubber achterportier	65A-2

### **66A** AFDICHTING RUITEN

A	Buitenste ruitliker voorportier	66A-1
B	Buitenste ruitliker achterportier	66A-2
C	Geleider van vaste ruitstijl voorportier	66A-3
D	Geleider van vaste ruitstijl achterportier	66A-4


---

### UITBOUWEN

**N.B.:** het afdichtrubber en de ruitgeleiders vormen één geheel.

Bouw uit:

- de portierbekleding (**hoofdstuk 72A.A**),
- de buitenste sierlijsten van de portierstijl (**hoofdstuk 56A.C**),
- de vaste geleider van het portier (**hoofdstuk 66A.C**).

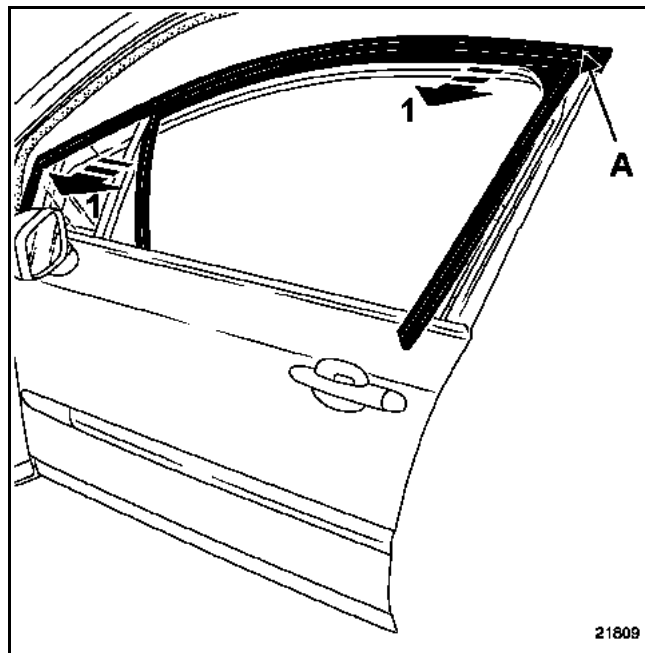

Maak het portierrubber (1) voorzichtig vrij.

### INBOUWEN

Plaats het rubber en schuif het op de hoek (A).


Klem het over de gehele lengte vast.

### UITBOUWEN

**N.B.:** het afdichtrubber en de ruitgeleiders vormen één geheel.


Bouw uit:

- de portierbekleding (**hoofdstuk 72A.B**),
- de buitenste sierlijsten van de portierstijl (**hoofdstuk 56A.D**),
- de vaste geleider van het portier (**hoofdstuk 66A.D**).

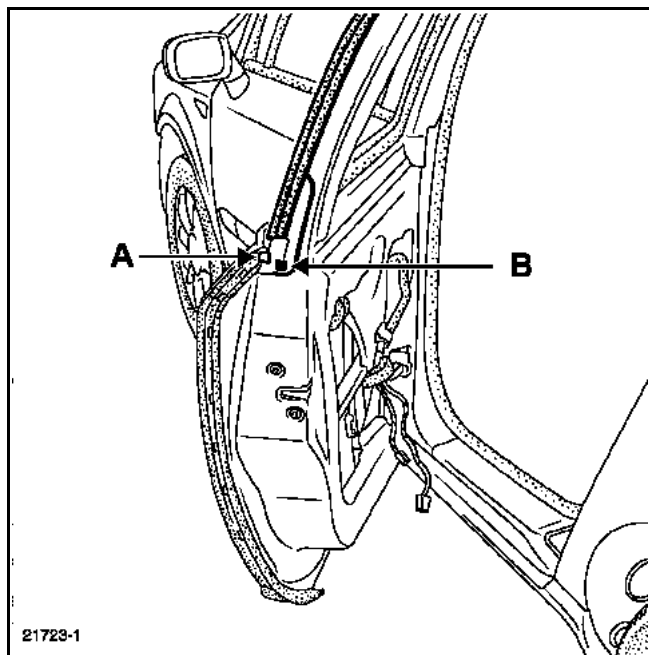

Wip het buitenste portier rubber (A) aan de bovenkant los.

Maak het dubbelzijdige plakband los (B) (vervang het bij het inbouwen).

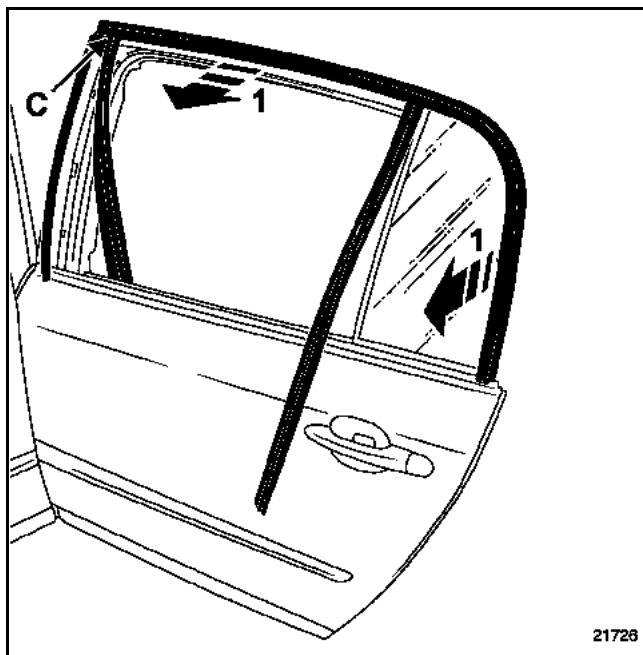


Maak het portierrubber (1) voorzichtig vrij.

### INBOUWEN

Plaats het rubber en schuif het op de hoek (C).

Klem het over de gehele lengte vast.

**UITBOUWEN**

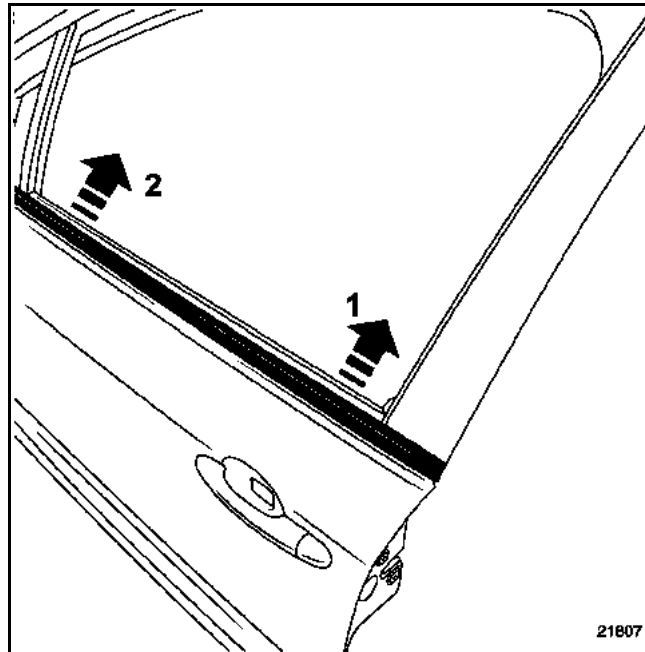


Maak met behulp van het gereedschap **Car. 1363** voorzichtig de ruitliker (1) en daarna (2) vrij.

**LET OP:** de vaste ruit oefent een weerstand uit op de ruitliker.

**INBOUWEN**

Plaats de ruitliker bij de vaste ruit en klem de ruitliker vast.

**UITBOUWEN**

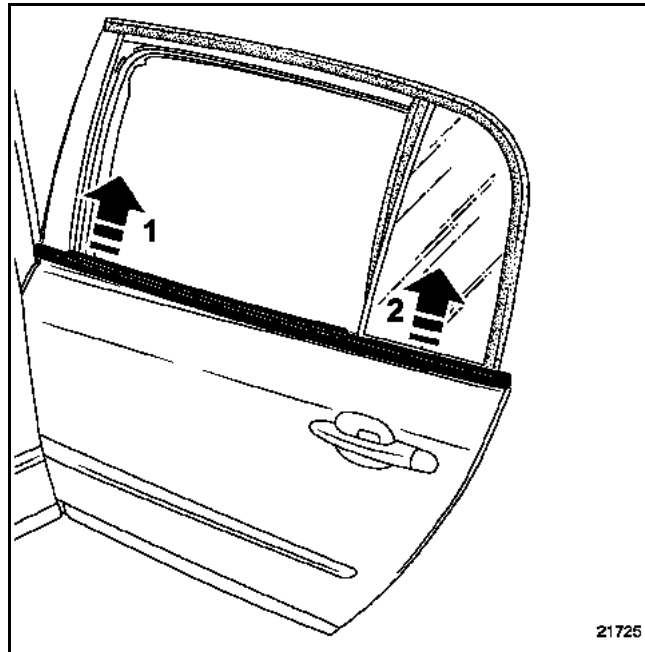

Maak met behulp van het gereedschap **Car. 1363** voorzichtig de ruitliker (1) en (2) vrij.

**LET OP:** de vaste ruit oefent een weerstand uit op de ruitliker.


**INBOUWEN**

Plaats de ruitliker bij de vaste ruit en klem de ruitliker vast.

**UITBOUWEN**


Bouw uit:

- de portierbekleding (**hoofdstuk 72A.A**),
- de beweegbare ruit van de aandrijfswagen (**hoofdstuk 54A.B**),
- de binnenste ruitliker van het portier,
- de binnenste bekleding van de portierlijst (**hoofdstuk 72A.C**).

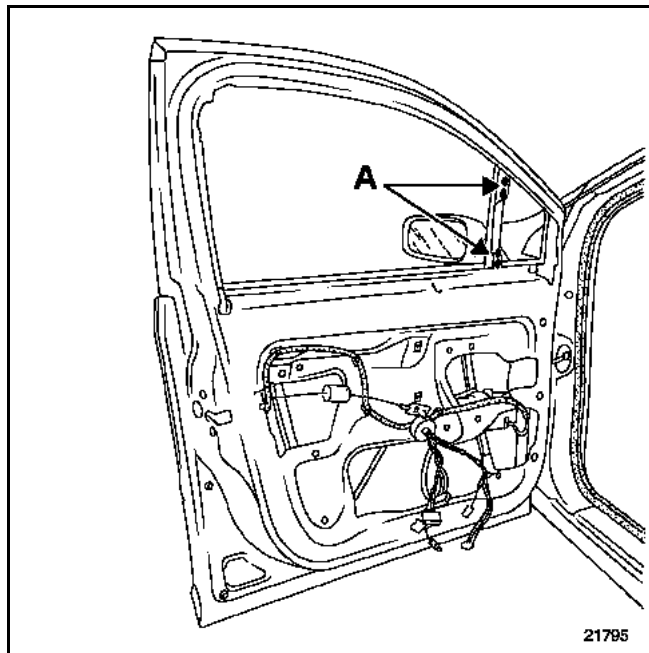

Verwijder het portierrubber (gedeeltelijk).

Verwijder de schroeven (A).

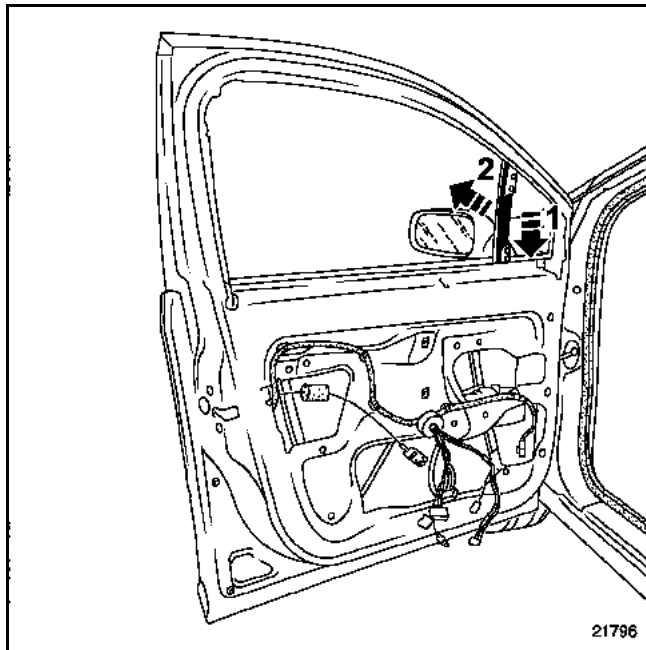

Verwijder de geleider (1) en daarna (2), let op dat de buitenste ruitliker niet beschadigt.


**INBOUWEN**

Ga te werk in omgekeerde volgorde van uitbouwen.

### UITBOUWEN

Bouw uit:

- de portierbekleding (**hoofdstuk 72A.B**),
- de beweegbare ruit van de aandrijfswagen (**hoofdstuk 54A.C**),
- de binnenste ruitlikker van het portier,
- de binnenste bekleding van de portierlijst (**hoofdstuk 72A.D**).

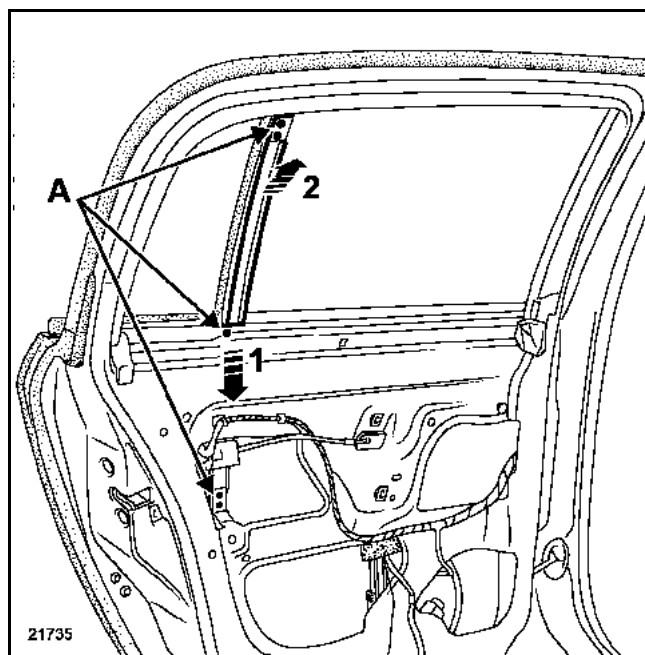

Verwijder het portierrubber (gedeeltelijk).

Verwijder de schroeven (A).

Verwijder de geleider (1) en daarna (2), let op dat de buitenste ruitlikker niet beschadigt.