

# RENAULT

## 6 Afdichting en geluiddemping

64A AFDICHTING CARROSSERIE

65A AFDICHTING PORTIER

66A AFDICHTING RUITEN

---

*X73, en DOCUMENTATIEFASE 2*

---

JANUARI 2005

Edition néerlandaise

---

De door de constructeur voorgeschreven reparatiemethoden, zoals in dit document beschreven, zijn gemaakt volgens de technische richtlijnen geldend op het tijdstip dat dit document werd samengesteld.

Deze methoden zijn aan verandering onderhevig indien de constructeur tussentijds constructiewijzigingen op onderdelen of accessoires heeft aangebracht.

Alle auteursrechten zijn voorbehouden aan Renault.

Reproducieren en/of vertalen, zelfs gedeeltelijk, van dit document evenals het overnemen van de indeling van dit document en/of wijze van aanduiden van de onderdelen is verboden zonder vooraf ontvangen schriftelijke toestemming van Renault.


# VEL SATIS PHASE II - Hoofdstuk 6

## Inhoud

<b>64A</b>	<b>AFDICHTING CARROSSERIE</b>	
	Geluidsisolatie van de motorkap: Uitbouwen - Inbouwen	64A-1
<b>65A</b>	<b>AFDICHTING PORTIER</b>	
	Portierafdichtfilm: Uitbouwen - Inbouwen	65A-1
<b>66A</b>	<b>AFDICHTING RUITEN</b>	
	Geleider van de voorportierruit: Uitbouwen - Inbouwen	66A-1
	Buitenste ruitliker voorportier: Uitbouwen - Inbouwen	66A-2
	Buitenste ruitliker achterportier: Uitbouwen - Inbouwen	66A-3
	Geleider van de achterportierruit: Uitbouwen - Inbouwen	66A-4

---

### UITBOUWEN

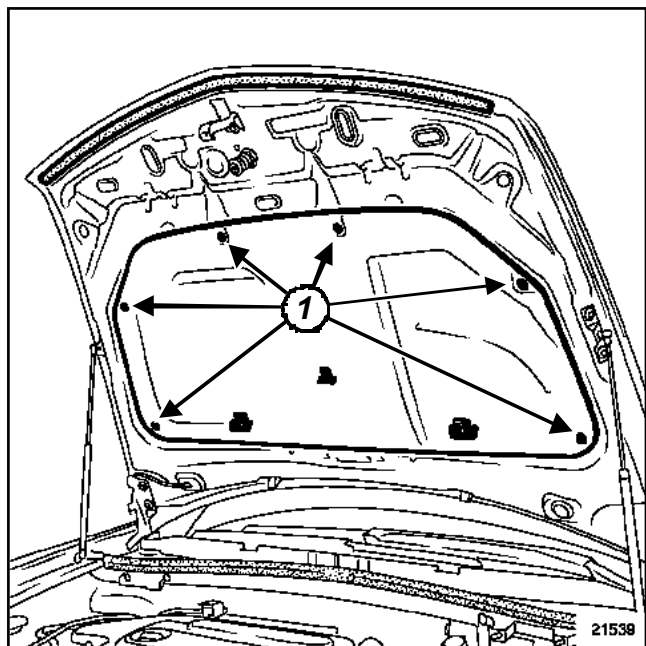

Maak de bevestigingsklemmetjes (1) los met behulp van de klemmetjestang.

Verwijder de bekleding.

### INBOUWEN

Vervang de bevestigingsklemmetjes indien nodig.

Ga te werk in omgekeerde volgorde van uitbouwen.

# AFDICHTING PORTIER

## Portierafdichtfilm: Uitbouwen - Inbouwen


# 65A

### UITBOUWEN

#### I - UITBOUWEN VAN HET AFDICHTFOLIE

##### 1 - Voorportier

Bouw de portierbekleding uit (zie 72A, **Bekleding portieren, Portierbekleding voor: Uitbouwen-Inbouwen**).

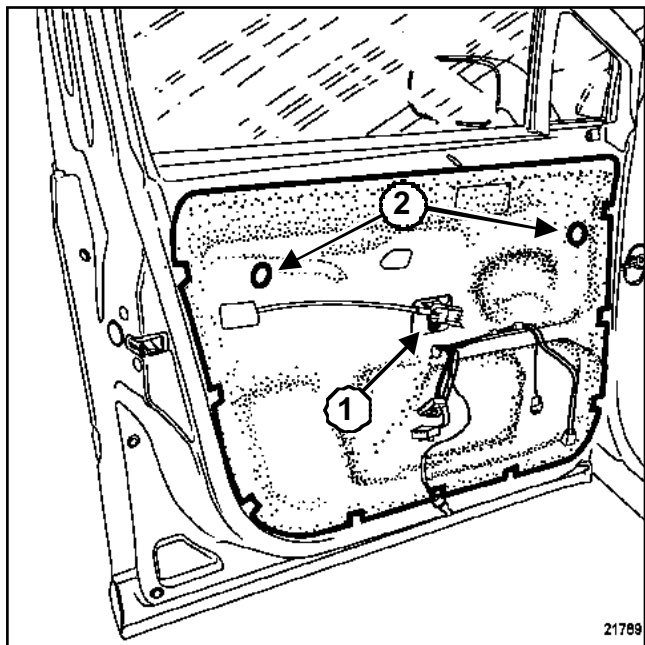

Bouw uit:

- de schroef (1),
- de steun van de plaat van de ruitbediening.

Maak de twee richtpunten (2) los.


Maak het afdichtfolie voorzichtig los.

N.B.:

Bij het uitbouwen van het afdichtfolie, moet de afdichtmastiek op het afdichtfolie blijven.

##### 2 - Achterportier

Bouw de portierbekleding uit (zie 72A, **Bekleding portieren, Portierbekleding achter: Uitbouwen-Inbouwen**).

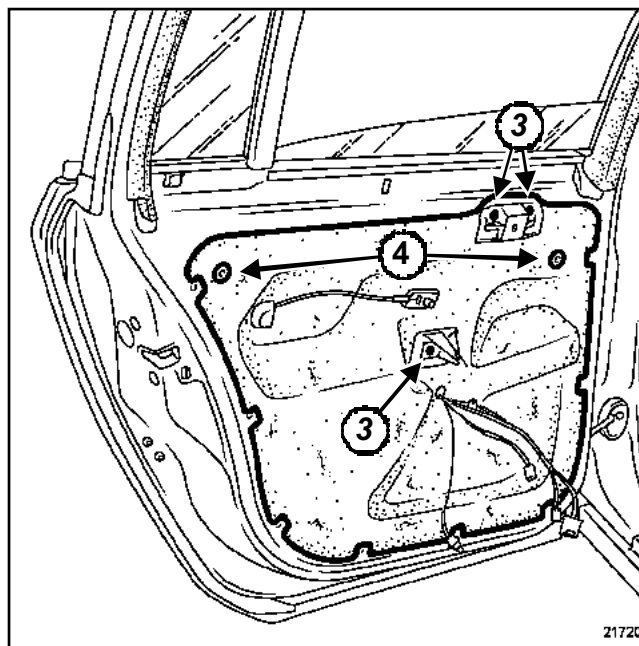

21720

Bouw uit:

- de schroeven (3),
- de twee steunen van de handgreep aan de binnenkant.

Maak de twee richtpunten (4) los.

Maak het afdichtfolie voorzichtig los.

N.B.:

Bij het uitbouwen van het afdichtfolie, moet de afdichtmastiek op het afdichtfolie blijven.

#### II - INBOUWEN VAN HET AFDICHTFOLIE

N.B.:

Verwijder de lijmresten op het portierframe.

Reinig het portierframe met heptaan en veeg het af met een pluisvrije droge doek.

**LET OP**


Het portier moet schoon zijn (vrij van stof, vet, antihechtmiddel), zonder een spoor van vervuiling en zonder condens.

# AFDICHTING PORTIER

## Portierafdichtfilm: Uitbouwen - Inbouwen

# 65A


### Voorportier

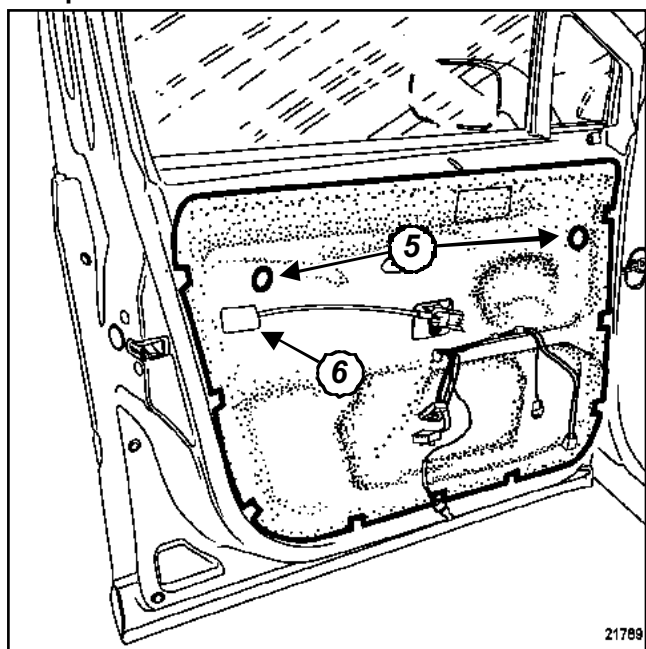

21789

21789

### Achterportier

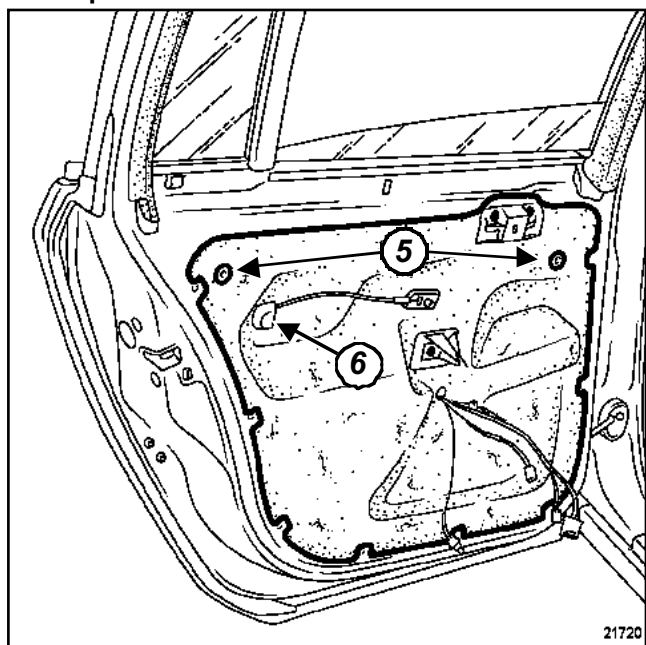

21720

21720

Plaats het afdichtfolie met behulp van de richtpunten (5).

Voer de bedieningskabel voor het openen van binnenuit (6) erdoor.

Druk het afdichtfolie vast op de gehele omtrek.


Controleer de waterdichtheid vóór het monteren van de bekleding.

Ga te werk in omgekeerde volgorde van uitbouwen.

### UITBOUWEN


Bouw uit:

- de portierbekleding (zie **72A, Bekleding portieren, Portierbekleding voor: Uitbouwen- inbouwen**).
- het portierafdichtfolie (zie **65A, Afdichting portieren, Portierafdichtfolie: Uitbouwen- inbouwen**).
- de binnenste ruitliker van het portier,
- de beweegbare ruit van de wagen (zie **54A, Ruiten, Bewegbare voorportierruit: Uitbouwen- inbouwen**).
- de buitenste sierlijsten van de portierstijl (zie **56A, Accessoires buitenkant, Buitenste sierlijst voorportierstijl : Uitbouwen- inbouwen**).

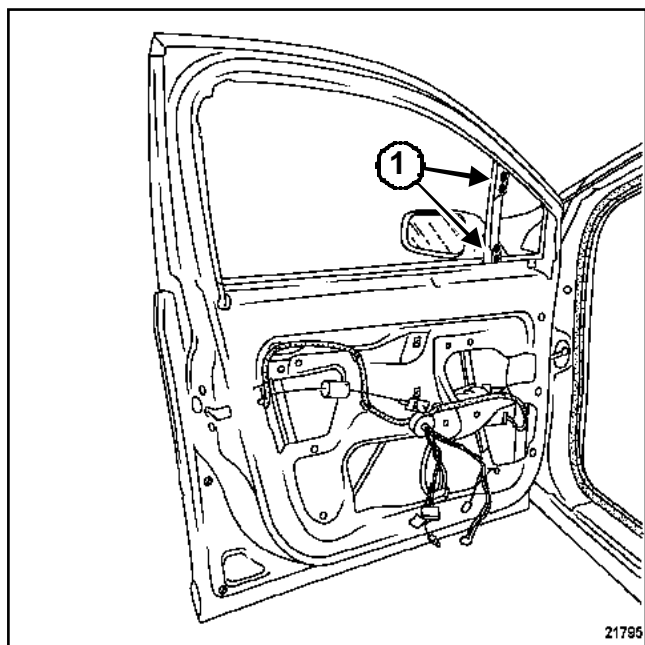


Verwijder de ruitgeleider bij de geleider van de vaste ruitstijl.

Verwijder de schroeven (1).

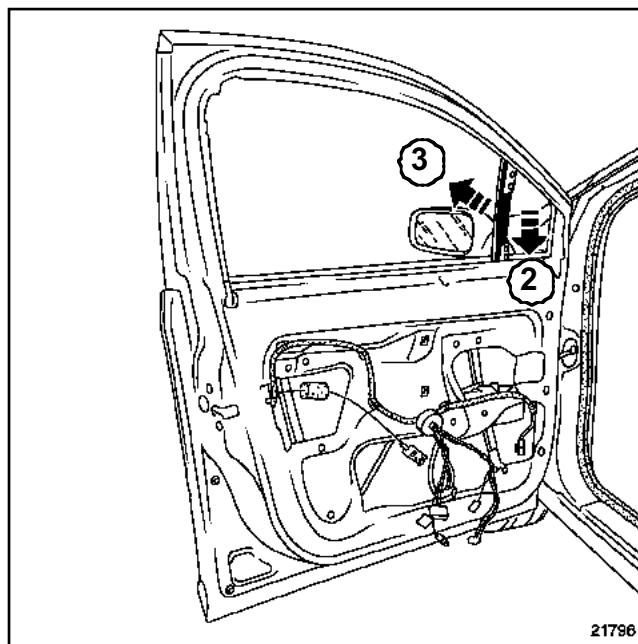

Verwijder de ruitgeleider van de vaste ruitstijl (2) en (3) zonder de buitenste ruitliker te beschadigen.

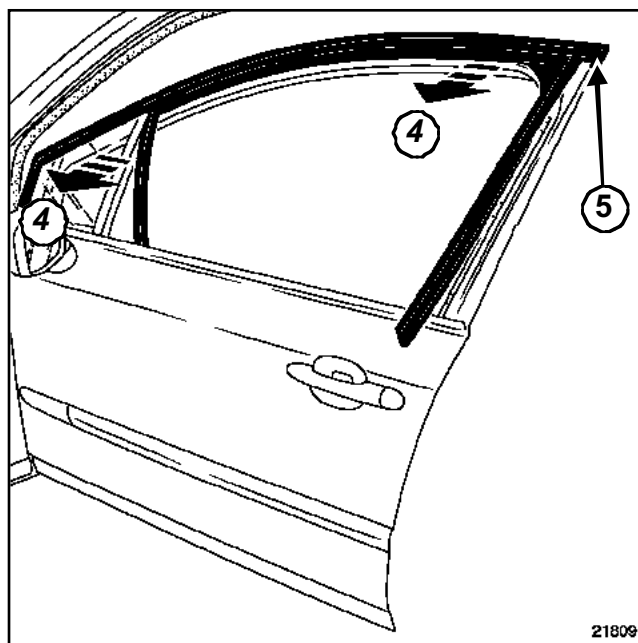

Maak de ruitgeleider (4) voorzichtig los.

### INBOUWEN

Plaats en druk de ruitgeleider in de hoek (5).

Druk de ruitgeleider vast over de gehele lengte.


Ga te werk in omgekeerde volgorde van uitbouwen.

### Onmisbaar speciaal gereedschap

Car. 1363

Hefboom voor losmaken bekleding

### UITBOUWEN

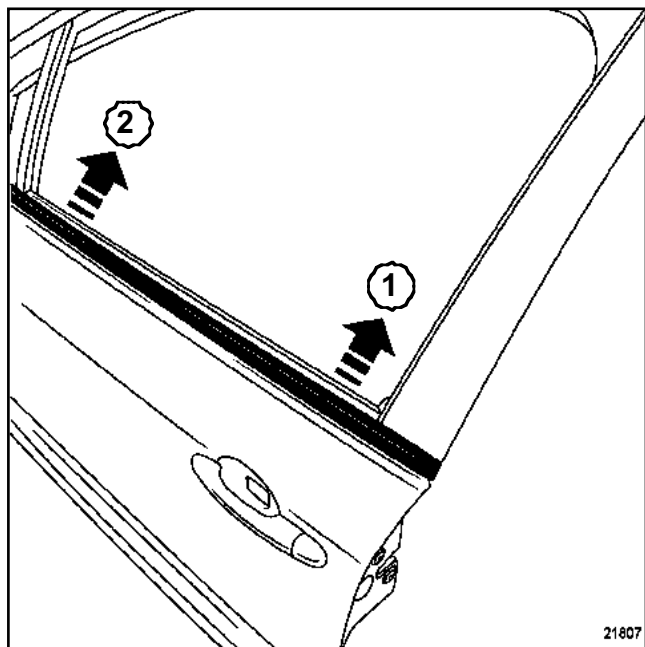

21807  
21807

Bouw voorzichtig de ruitliker (1) en (2) uit met behulp van het gereedschap (**Car. 1363**).

N.B.:

De vaste ruit oefent een weerstand uit op de ruitliker.

### INBOUWEN

Plaats de ruitliker bij de vaste ruit .


Druk de ruitliker vast.

### Onmisbaar speciaal gereedschap

Car. 1363

Hefboom voor losmaken bekleding

### UITBOUWEN

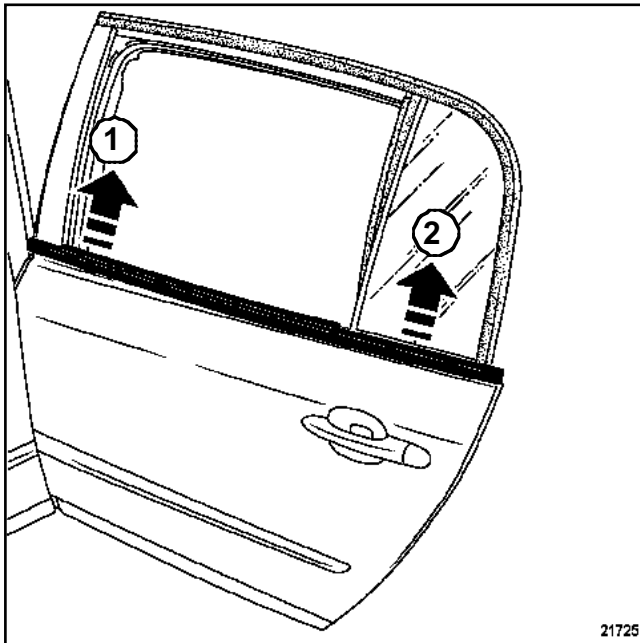

Bouw voorzichtig de ruitliker (1) en (2) uit met behulp van het gereedschap (Car. 1363).

N.B.:

De vaste ruit oefent een weerstand uit op de ruitliker.

### INBOUWEN

Plaats de ruitliker bij de vaste ruit .


Druk de ruitliker vast.



### UITBOUWEN

Bouw uit:


- de portierbekleding (zie 72A, **Bekleding portieren, Portierbekleding voor: Uitbouwen- inbouwen**).
- het portierafdichtfolie (zie 65A, **Afdichting portieren, Portierafdichtfolie: Uitbouwen- inbouwen**).
- de binnenste ruitliker van het portier,
- de beweegbare ruit van de wagen (zie 54A, **Ruiten, Bewegbare voorportierruit: Uitbouwen- inbouwen**).
- de buitenste sierlijsten van de achterportierstijl (zie 56A, **Accessoires buitenkant, Buitenste sierlijst achterportierstijl : Uitbouwen-Inbouwen**).

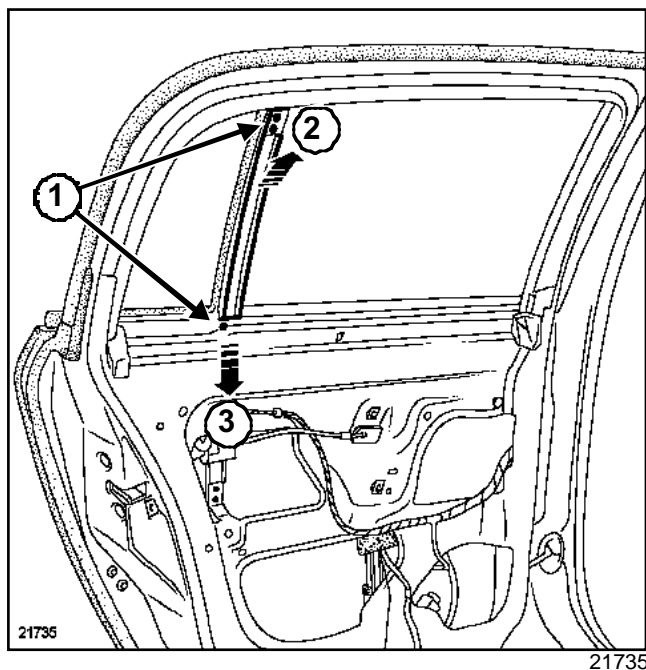

Verwijder de ruitgeleider bij de geleider van de vaste ruitstijl.

Verwijder de schroeven (1).

Verwijder de ruitgeleider van de vaste ruitstijl (2) en (3) zonder de buitenste ruitliker te beschadigen.

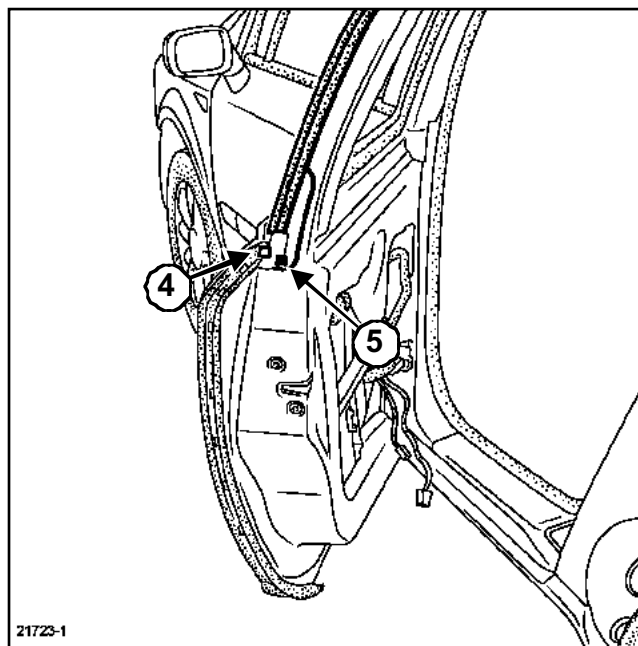


21723-1

Maak het buitenste portierrubber (4) aan de bovenkant los.

Maak het dubbelzijdig plakband (5) los.

Vervang het dubbelzijdig plakband na ieder uitbouwen.

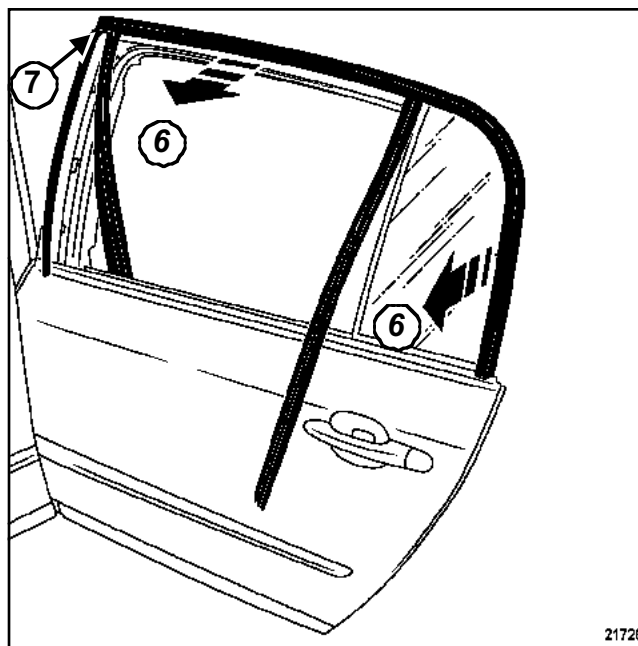

21726

Maak de ruitgeleider (6) voorzichtig los.

### INBOUWEN

Plaats en druk de ruitgeleider in de hoek (7).

Druk de ruitgeleider vast over de gehele lengte.

Ga te werk in omgekeerde volgorde van uitbouwen.